仕様

- 天井直付専用器具です。
- カバーはガラス製です。取扱いは丁寧に行ってください。
- 木ねじ(2本)取付専用器具です。
- 簡易取付専用器具です。
- ハンドメイドなので、寸法、色味、形状が異なることがあります。

品番	DCH-36270	DCH-36271
電源電圧	100V	
消費電力	180W	360W
適合ランプ	ミニクリプトン球 PS形 ホワイト 100V 60W x 3灯 口金 E-17	ミニクリプトン球 PS形 ホワイト 100V 60W x 6灯 口金 E-17
器具重量	約 2.5 kg	約 4.6 kg
電源接続	引掛シーリング	

使用上のご注意

- 取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。取付面の乾燥が不充分ですと、器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因になります。
- 器具に殺虫剤等をかけないでください。カバー、グローブ等の落下・変質・変色の原因になります。

商品についてのご相談・お問い合わせ

商品のお問い合わせ、修理、アフターサービスのご相談は、器具本体に貼付している器具銘板で品番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売店、工事店、もしくは当社相談窓口までご連絡ください。

大光電機株式会社 本社
〒541-0043
大阪市中央区高麗橋3-2-7
高麗橋ビル
TEL (06) 6222-6240 (代)

相談窓口	商品についてのご相談	修理・アフターサービス (ダイコーエンジニアリング株式会社)
北海道地区	TEL (011) 561-8067	TEL (011) 561-8152
東北地区	TEL (022) 284-5611	TEL (022) 284-5611
東京地区	TEL (03) 5600-7806	TEL (03) 5600-3445
埼玉地区	TEL (048) 652-1015	TEL (048) 654-0261
横浜地区	TEL (045) 941-6310	TEL (045) 941-6331
中部地区	TEL (052) 821-6276	TEL (052) 821-7105
関西地区	TEL (072) 965-3427	TEL (06) 6731-1286
中・四国地区	TEL (082) 247-6711	TEL (082) 246-2162
九州地区	TEL (092) 531-3164	TEL (092) 531-4744

※電話番号は変更になることがありますのでご了承ください。(平成19年4月1日現在)

保証について

1 保証について
この商品の保証期間は1年です。但し、安定器は3年です。ランプ等の消耗品は除きます。
詳細は弊社カタログをご参照ください。

2 保証書について
保証書が必要な場合は、上記「商品についてのご相談」先までお申し出ください。

3 補修用性能部品の保有期間
弊社はこの照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後、最低6年間保有しています。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

大光電機株式会社

CL-02-36270A

ご使用方法

●点灯・消灯は、壁スイッチ（SW）で操作してください。

ランプ交換

⚠警告	必ず電源を切り、器具とランプが冷めてから交換してください。感電・火傷の原因となります。

❶ ランプを取外す

●ランプをソケットから取外してください。



⚠注 意

点灯中や消灯直後はランプが高温になっていますのでさわらないでください。やけどの原因となります。

❷ ランプを取付ける

●適合ランプをソケットに合わせて、最後まで確実にねじ込んでください。

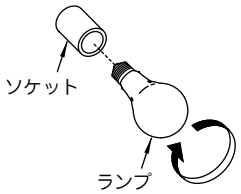

適合ランプ
ミニクリプトン球 PS35 ホワイト 100V 60W 口金 E-17

⚠警 告

ランプは必ず器具表示のものを使用してください。火災の原因となります。	ランプの取付けが不完全な場合、不点・落下の原因となります。

⚠注 意

ちらついたり、つかなくなったランプは器具故障の原因となります。すみやかに交換してください。

点検とお手入れ方法

○6カ月に1回程度、清掃および点検を行うことをおすすめします。点検は、次の項目にもとづいて行ってください。

（1）点検項目

○正常に点灯しますか。
○スイッチは、正常に切替りますか。
○天井との取付け部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
○可動部は異常なく動作しますか。
○異常な臭い、音、発熱はありませんか。
○ガラス、プラスチック部品等に、ヒビ、割れ、変形等が発生していませんか。
※不明な点および異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または、当社相談窓口にご相談ください。

（2）清掃

器具やランプにホコリがつくと、明るさを損なうばかりでなく、器具自体の寿命を短くします。

清掃箇所	清掃方法
金属メッキ処理 金属塗装処理	傷つきやすい部分ですから、柔らかい布で1～2回軽く拭いてください。
アクリル プラスチック	30℃～40℃の薄めた中性洗剤を使用し、洗剤が残らないようによく水洗いをしてそのまま乾かしてください。乾いた布で拭くと静電気が生じ、ホコリがつきやすくなります。（但し、金属部は除く）
木・竹・籐 布・和紙	こまめにハタキや柔らかいハケ、ブラシでホコリを落とし、目の細かい柔らかな布で軽く拭いてください。
ガラス	中性洗剤またはスプレー式ガラスクリーナーを使用し、スポンジ等で水洗いの後、自然乾燥してください。消しグローブは素手で触ると指紋がつきます。ゴム手袋等を使用してください。

※ガソリン、シンナー、みがき粉、サンドペーパー、たわし等は使用しないでください。

DAIKO 大光電機株式会社 取扱説明書

保存用

お客様へ
●ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●器具の取付工事は、必ず工事店・電器店（有資格者）に依頼してください。

工事店様へ
●施工の前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
●この説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全上のご注意

⚠警 告 誤って使用しますと、事故により使用者が重傷を負う危険があります。

厳守	この器具は天井直付専用器具です。指定場所以外には取り付けないでください。火災・落下の原因となります。  指定以外の傾斜天井　補強のない天井　壁面　床面	禁止	器具に他の重量をかけないでください。落下・感電・焼損の原因になります。
厳守	器具本体表示または本説明書に従って施工してください。落下・感電・火災の原因となります。	禁止	電源電圧は、器具銘板または本説明書に記載されている電圧±6%内でご使用ください。ランプ寿命が短くなるほか、部品が過熱し感電・火災の原因になります。
禁止	火気等の近くでは、使用しないでください。落下・感電・焼損の原因になります。 ストーブ	禁止	器具の改造、部品の変更は行わないでください。落下・感電・火災等の原因になります。
		厳守	煙・臭いなどの異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。感電・火災の原因になります。工事店、お買い上げの販売店、または当社相談窓口にご相談ください。

⚠注 意 誤って使用しますと、使用者が障害を受けたり、物的損害の発生が想定されます。

厳守	電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
禁止	照明器具には寿命があり、照明器具の取り替え時期の目安は、通常の使用状態においては、約8～10年です。外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をお勧めします。 器具本体表示または本説明書に従って、6ヶ月に1回定期的に保守・点検を行ってください。また、3～5年に1回は有資格者に点検を依頼してください。点検を行わずに長時間使用しますと、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。通常の使用状態に比べて周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。※通常の使用状態は、周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。（JIS C8105-1解説による。）

CL-02-36270A

各部の名称

※下図は、一部抽象・簡略した図です。

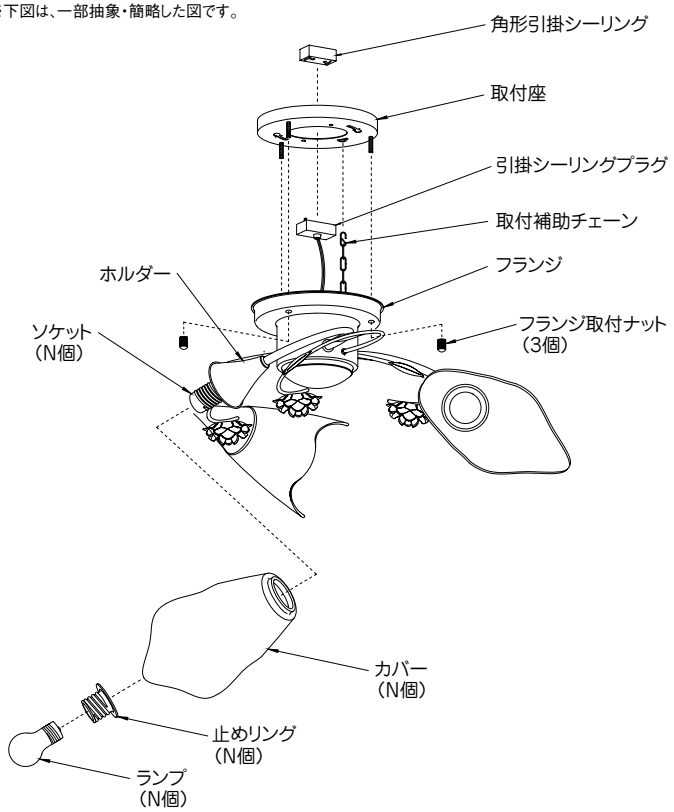

⚠警 告

この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。火災・感電の原因となります。

取付寸法

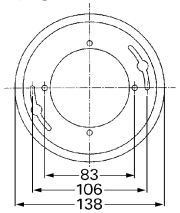

付属部品

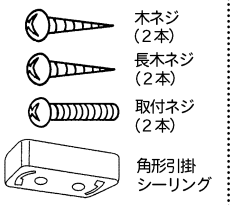

❶ 配線器具を確認する

＜取付けできる配線器具＞

丸形フル引掛シーリング　角形(丸形)引掛シーリング

ローゼット　フル引掛ローゼット

⚠警 告

破損した引掛シーリング(ローゼット)は使用禁止。落下・感電・火災の原因となります。

❷ 取付座を取外す

●フランジ取付ナット(4個)をゆるめ、フランジから取付座を取外してください。

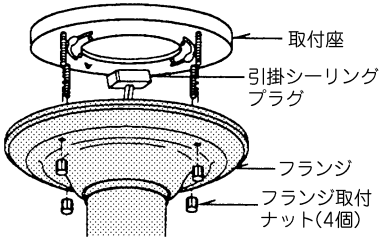

❸ 取付座を取付ける

●引掛埋込ローゼットが天井面に付いている場合、取付座のアーム方向シールを確認のうえ、取付座を取付ネジ(2本)で引掛埋込ローゼットに取付けてください。

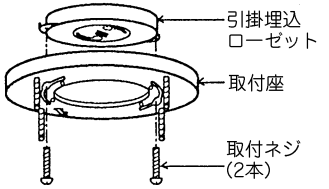

●角形(丸形)引掛シーリングが天井面に付いている場合、取付座を木ネジ(2本)で天井面の補強材のある位置に取付けてください。

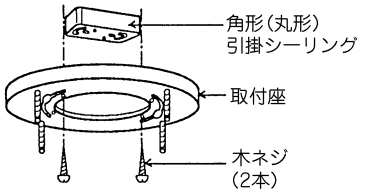

⚠警 告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

取付部、補強材へのネジ埋込み寸法は、20mm以上となるように取付けてください。落下の原因となります。

既に使用されたネジ穴の再利用は、しないでください。

❹ 電源を接続する

●取付補助チェーンを取付座に引掛けてください。

＜取付け＞

●カチッと音がするまで右に回す。

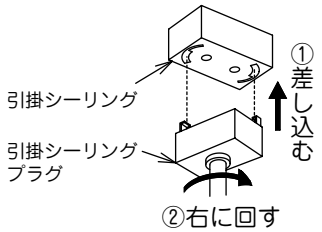

⚠警 告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。	指定以外の電圧では使用しないでください。感電・火災の原因となります。

❺ フランジを取付ける

●フランジを取付座にセットし、フランジ取付ナット(4個)で確実に取付けてください。

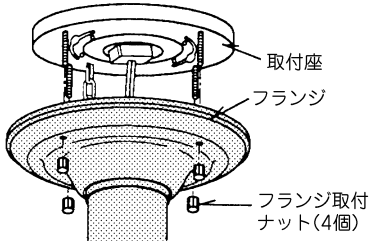

❻ ランプを取付ける

●ランプをソケットに合わせて、最後まで確実にねじ込んでください。

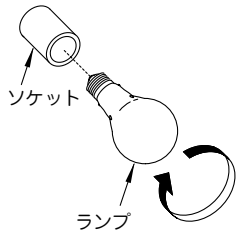

⚠警 告

ランプの取付けが不完全な場合、不点・落下の原因となります。

⚠注 意

点灯中や消灯直後はランプが高温になっていますのでさわらないでください。やけどの原因となります。

❼ カバーを取付ける

●カバーのひび割れ・欠け等の異常がないか確認のうえ作業してください。

●カバーをカバー受けにはめ込み、カバー押さえを右に回して最後まで確実にねじ込んでください。

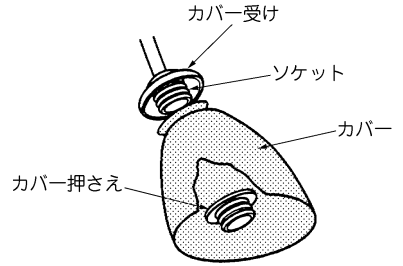

⚠警 告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

❽ 使用前の確認

●取付状態・点灯状態を確認してください。

CL-02-36270A